TELEFUNKEN SERVICE

RUNDFUNK
RADIO
RADIO

F 2 2

Power Pack PP 100

Druck-Nr. 319 207 405

Stromlaufplan · Lagepläne

Schematic Diagrams · Components Layout Illustration
Schémas · Plan de localisation

Seilzug · Tuning Drive · Entraînement

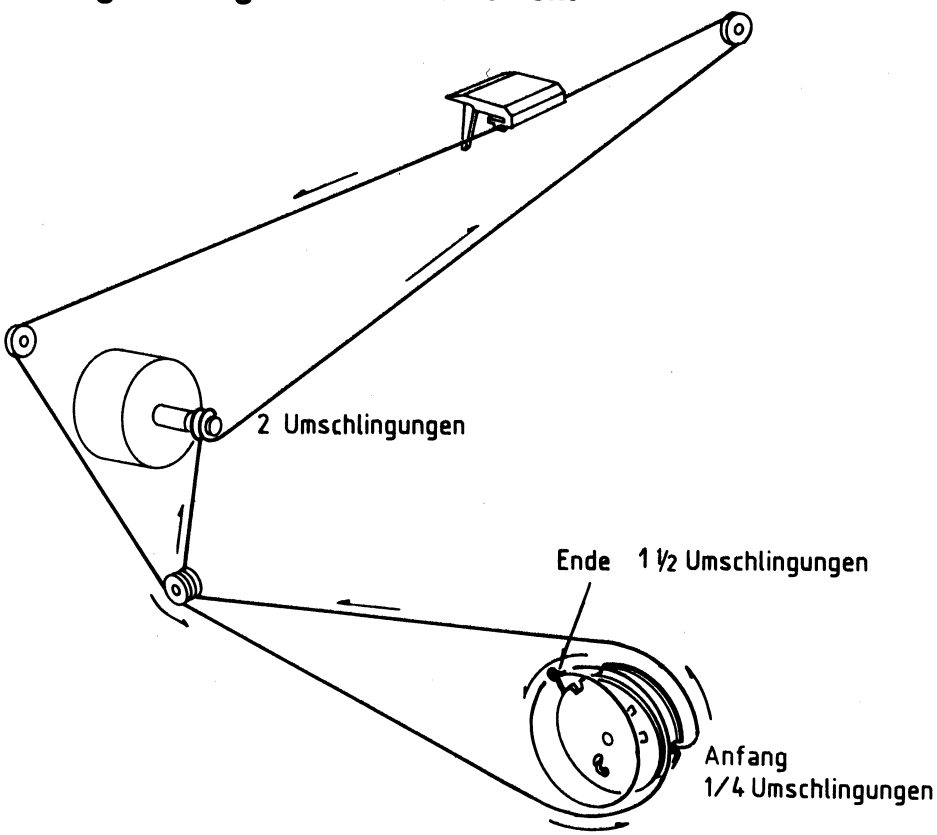

Netzteil · Mains unit · Bloc secteur

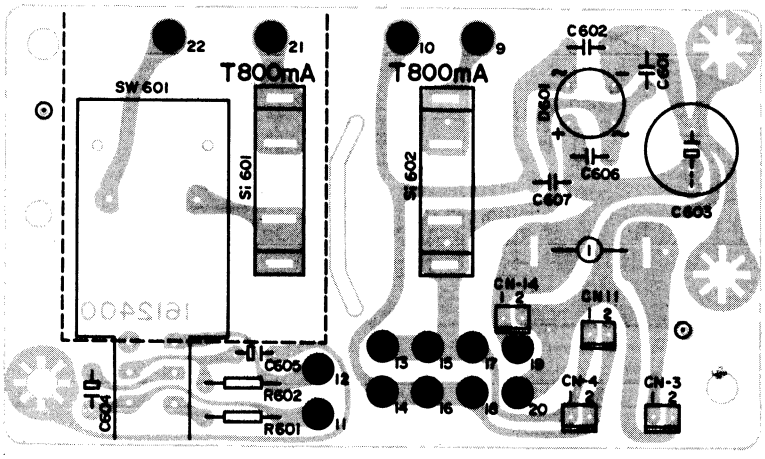

Verdrahtungsplan · Wiring diagram · Plan de câblage

BLU:	blau,	blue,	bleu	BLK:	schwarz,	black,	noir
VIO:	violett,	violet,	violet	BRN:	braun,	brown,	brun
GRY:	grau,	grey,	gris	RED:	rot,	red,	rouge
WHT:	weiß,	white,	blanc	ORN:	orange,	orange,	orange
PINK:	rosa,	pink,	rose	YEL:	gelb,	yellow,	jaune

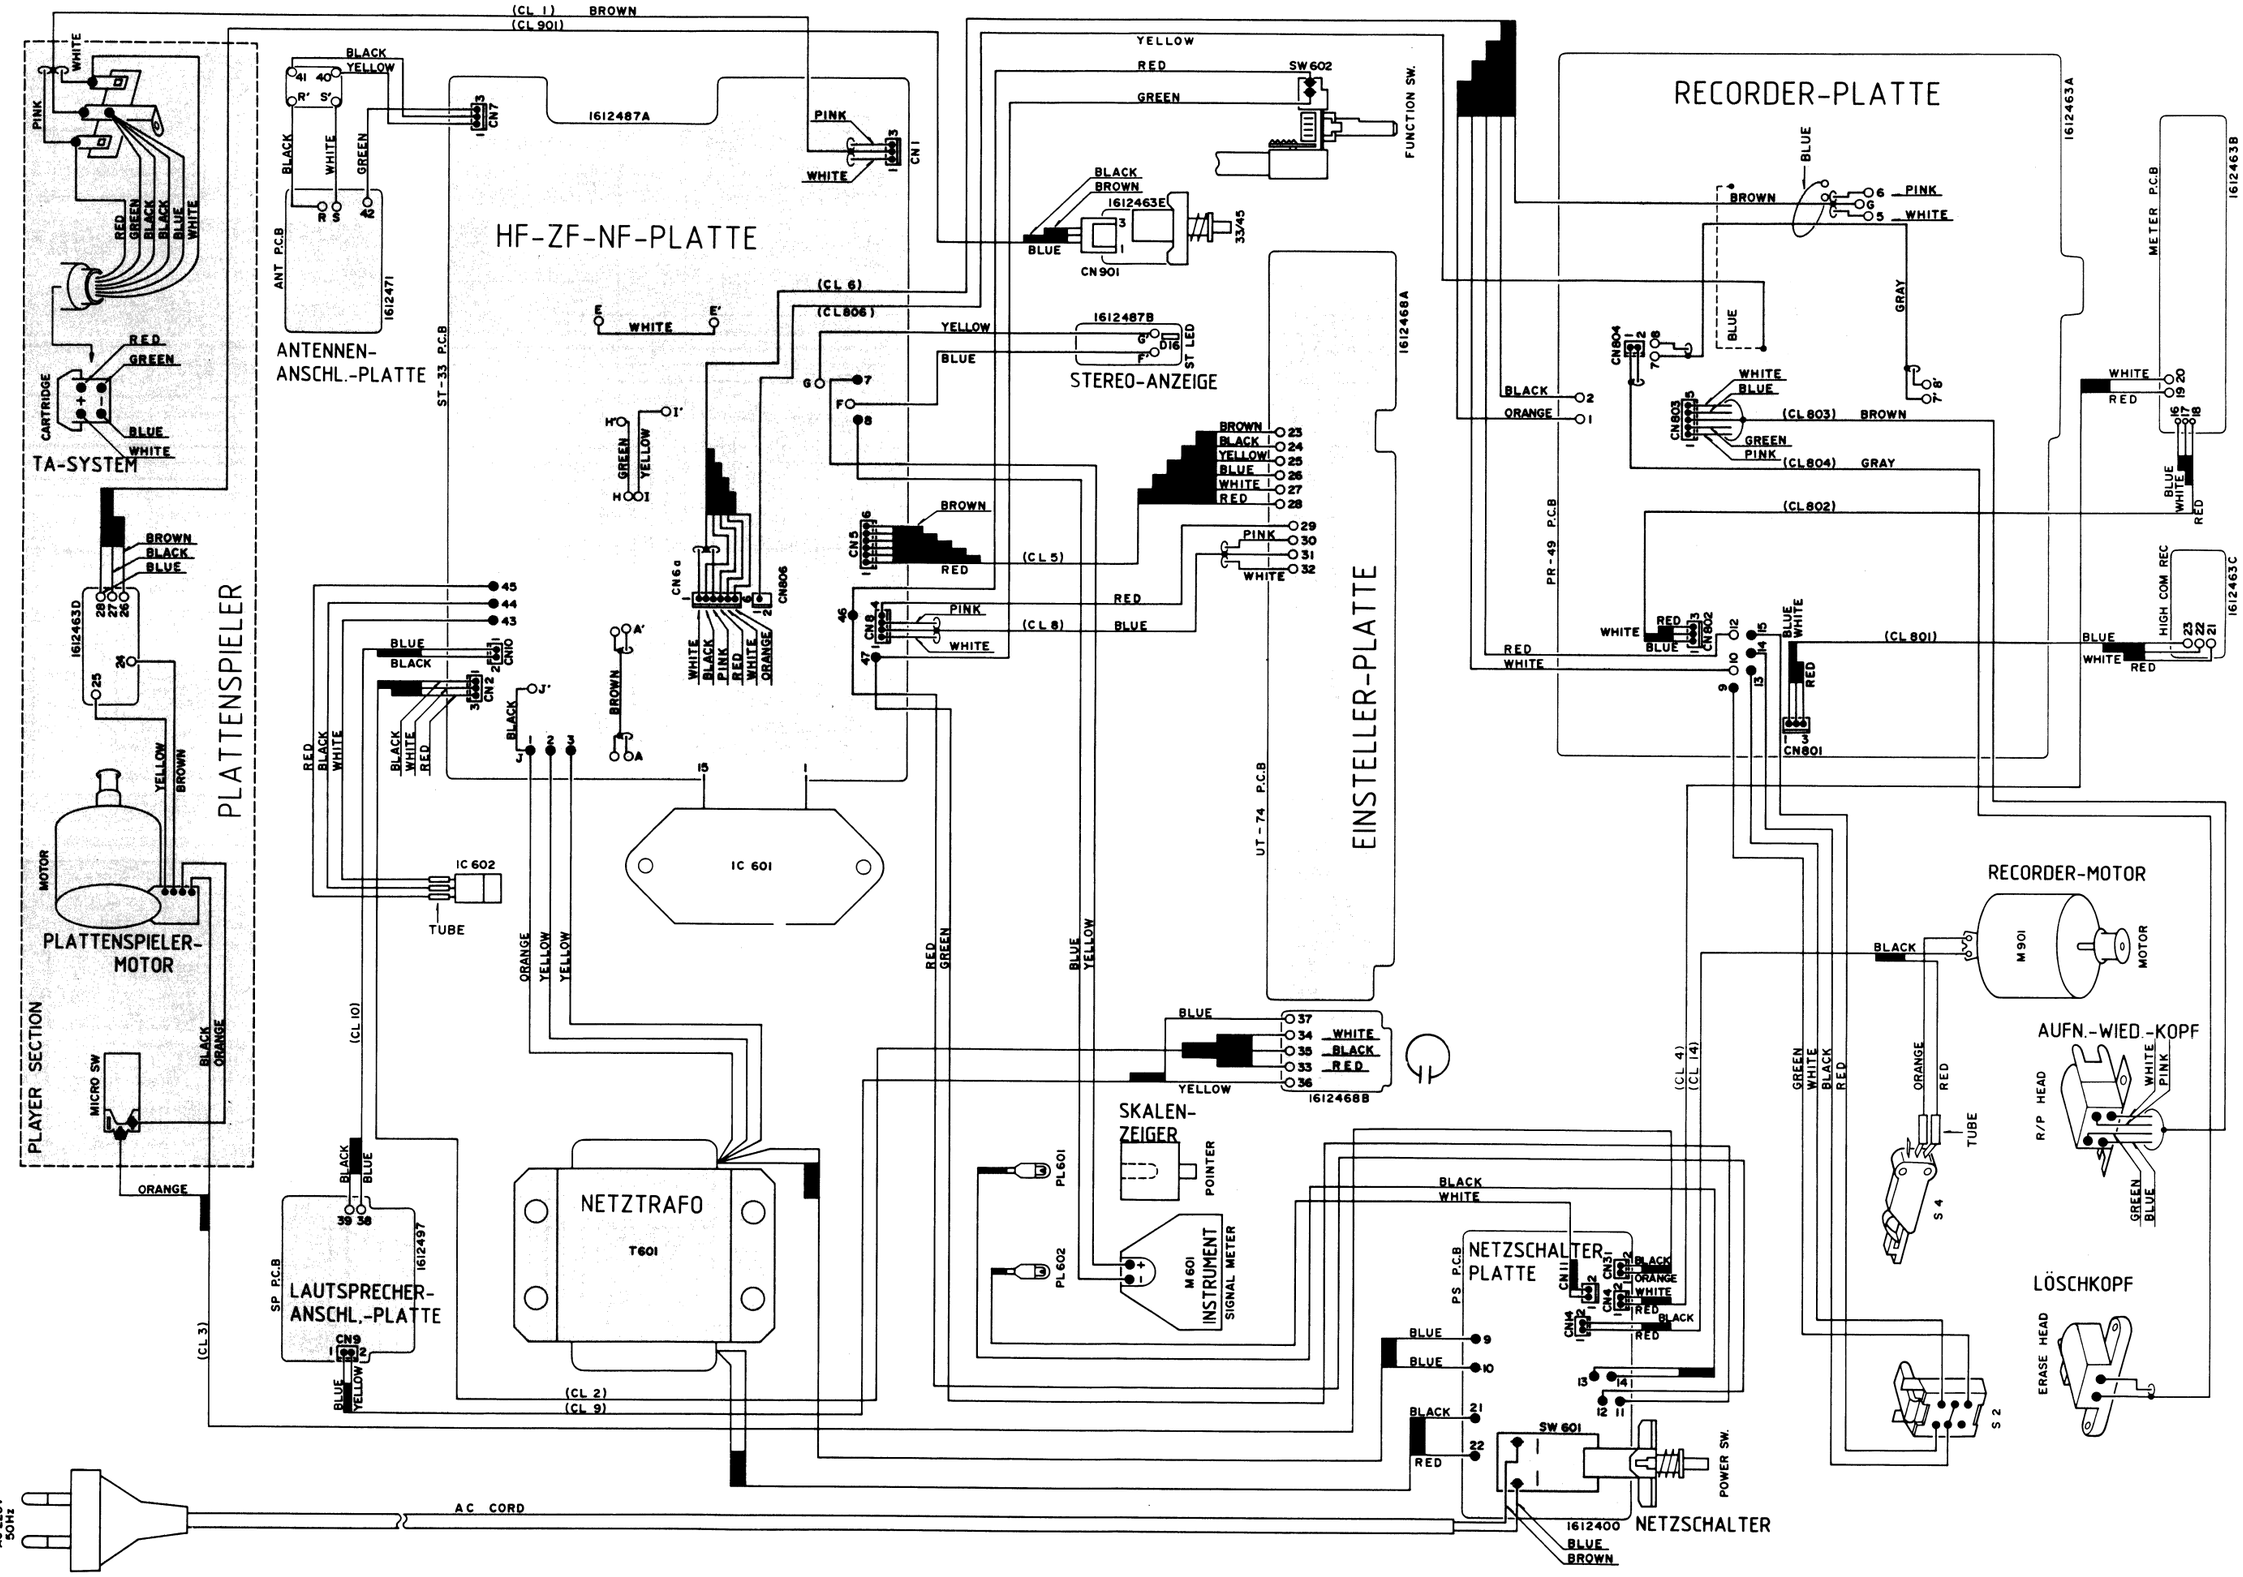

TELEFUNKEN
Power Pack PP 100

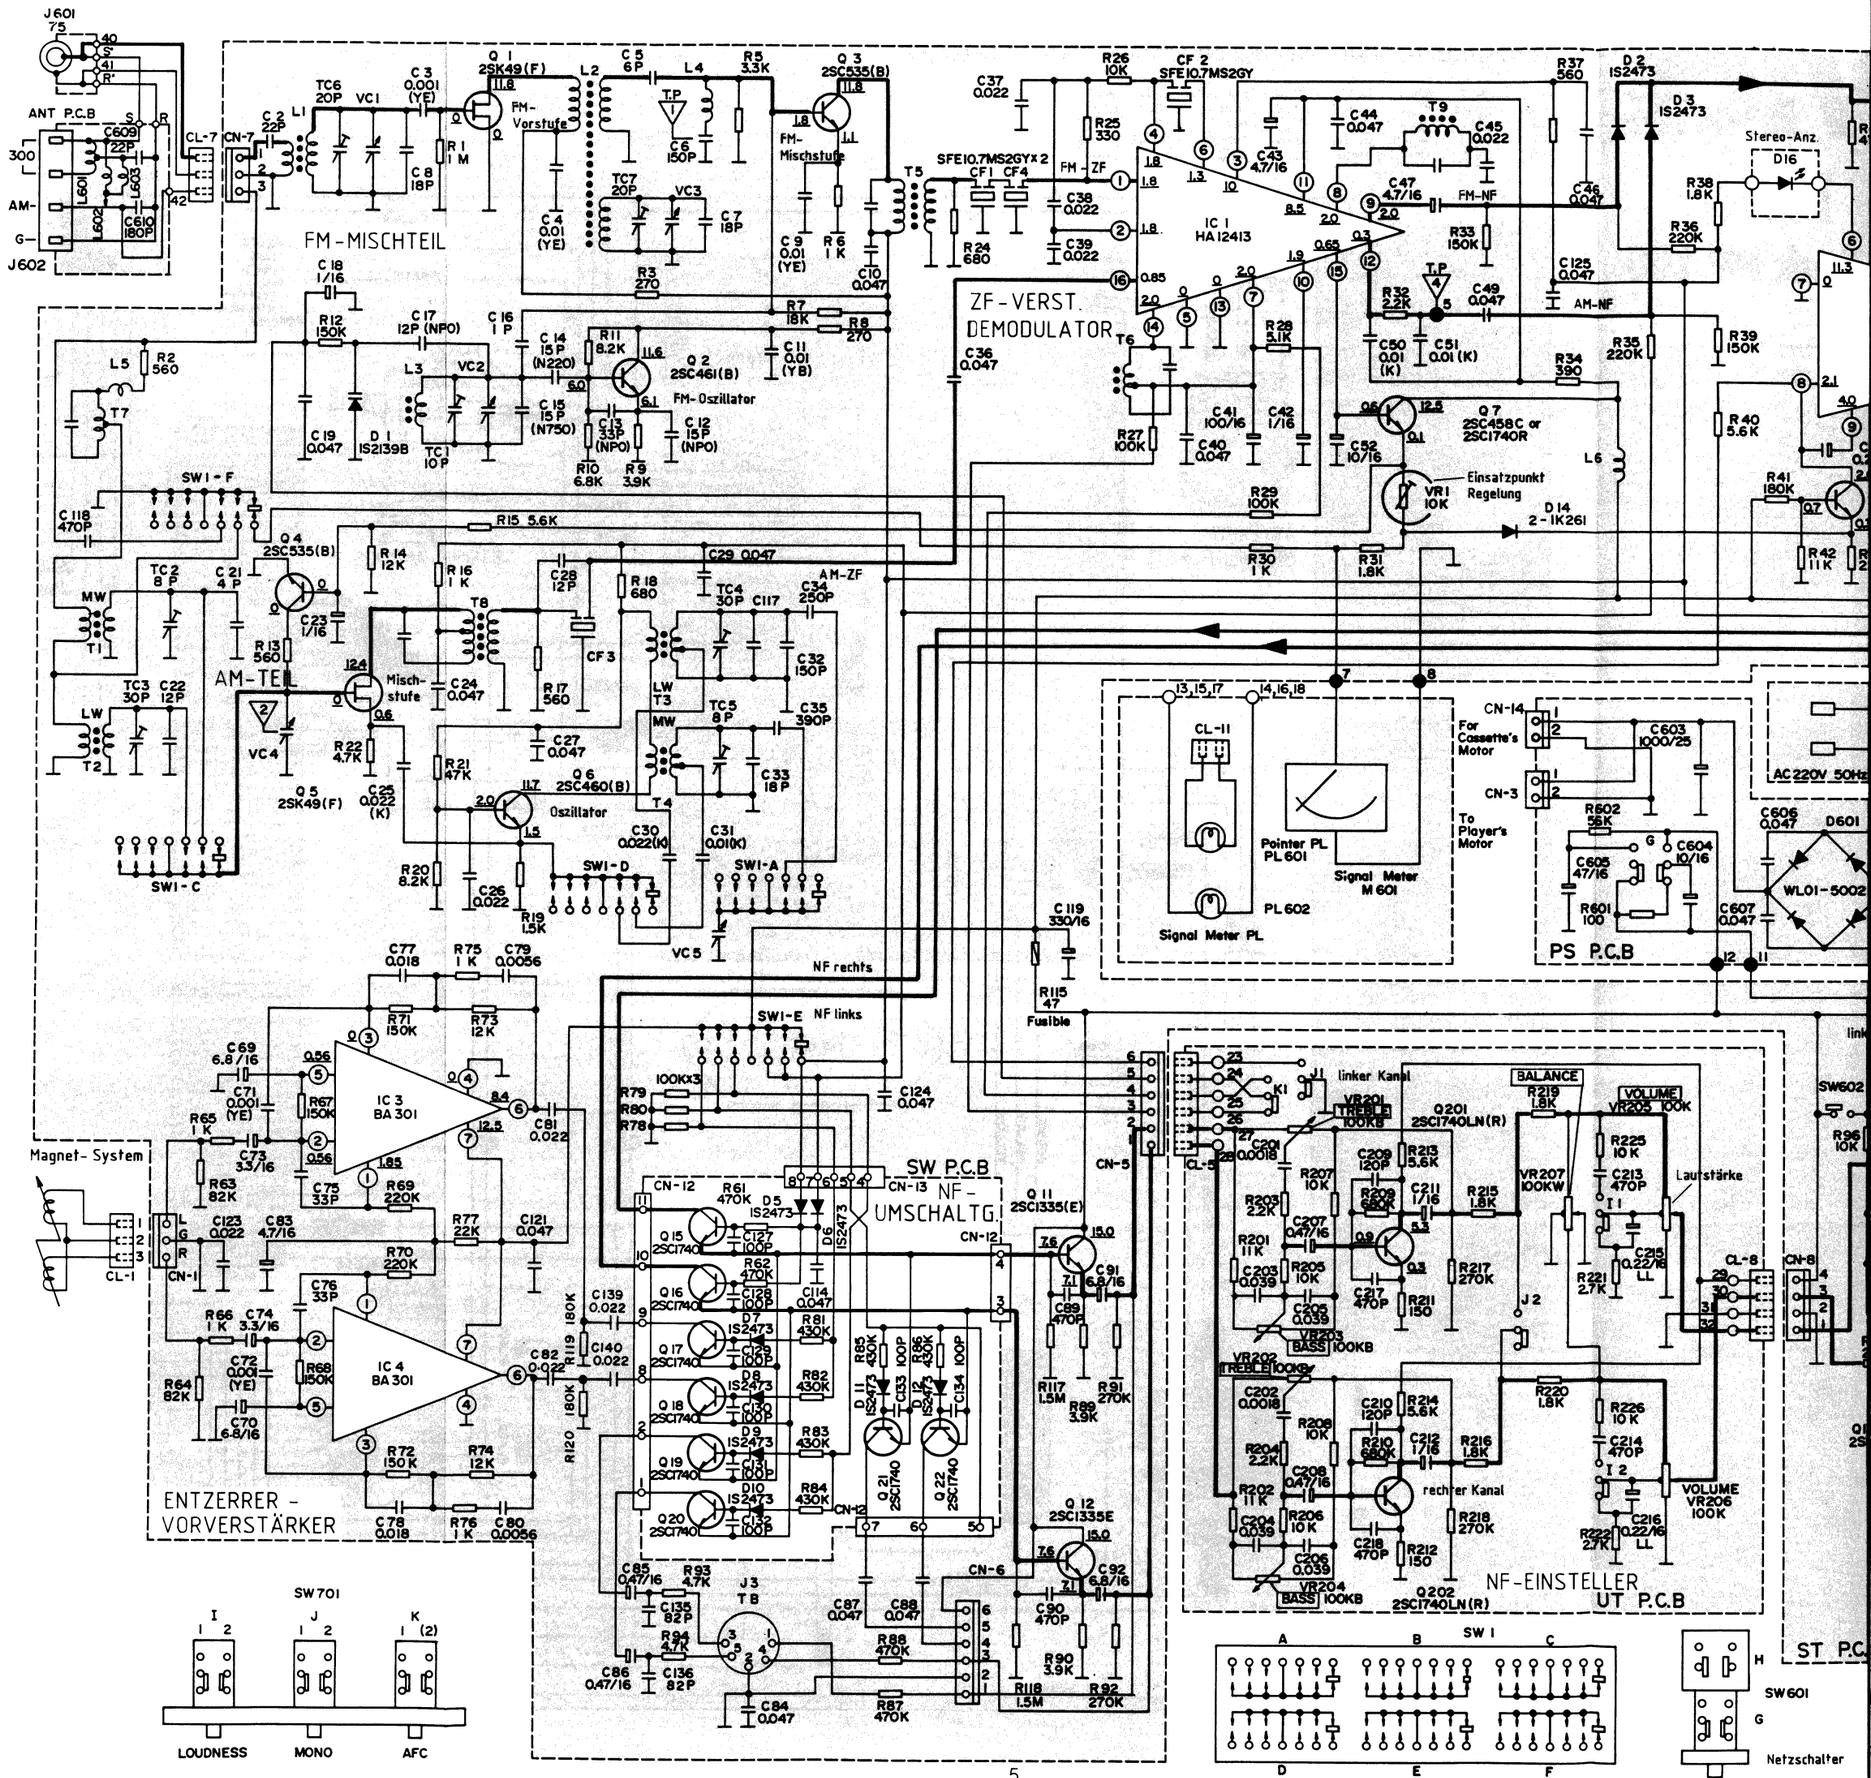

FM-MISCHTEIL

ZF-VERST.
DEMODULATOR

DECODER

NF-
UMSCHALTG.

NF-EINSTELLER
UT P.C.B

NF-ENDSTUFE

NETZTEIL

PS P.C.B

ST P.C.B

UT P.C.B

SP P.C.B

SW P.C.B

Stereo-Anz.

Übersprech-
Minimum

Einsatzpunkt
Regelung

Einstellg. 19 KHz

Umschaltung
Mono / Stereo

Lautstärke

Fusible

Signal Meter PL

Pointer PL

SIGNAL
METER PL

Bereichsschalter

Netzschalter

HF-ZF-NF-PLatte · RF-IF-AF-Board · HF-FI-BF-Bloc

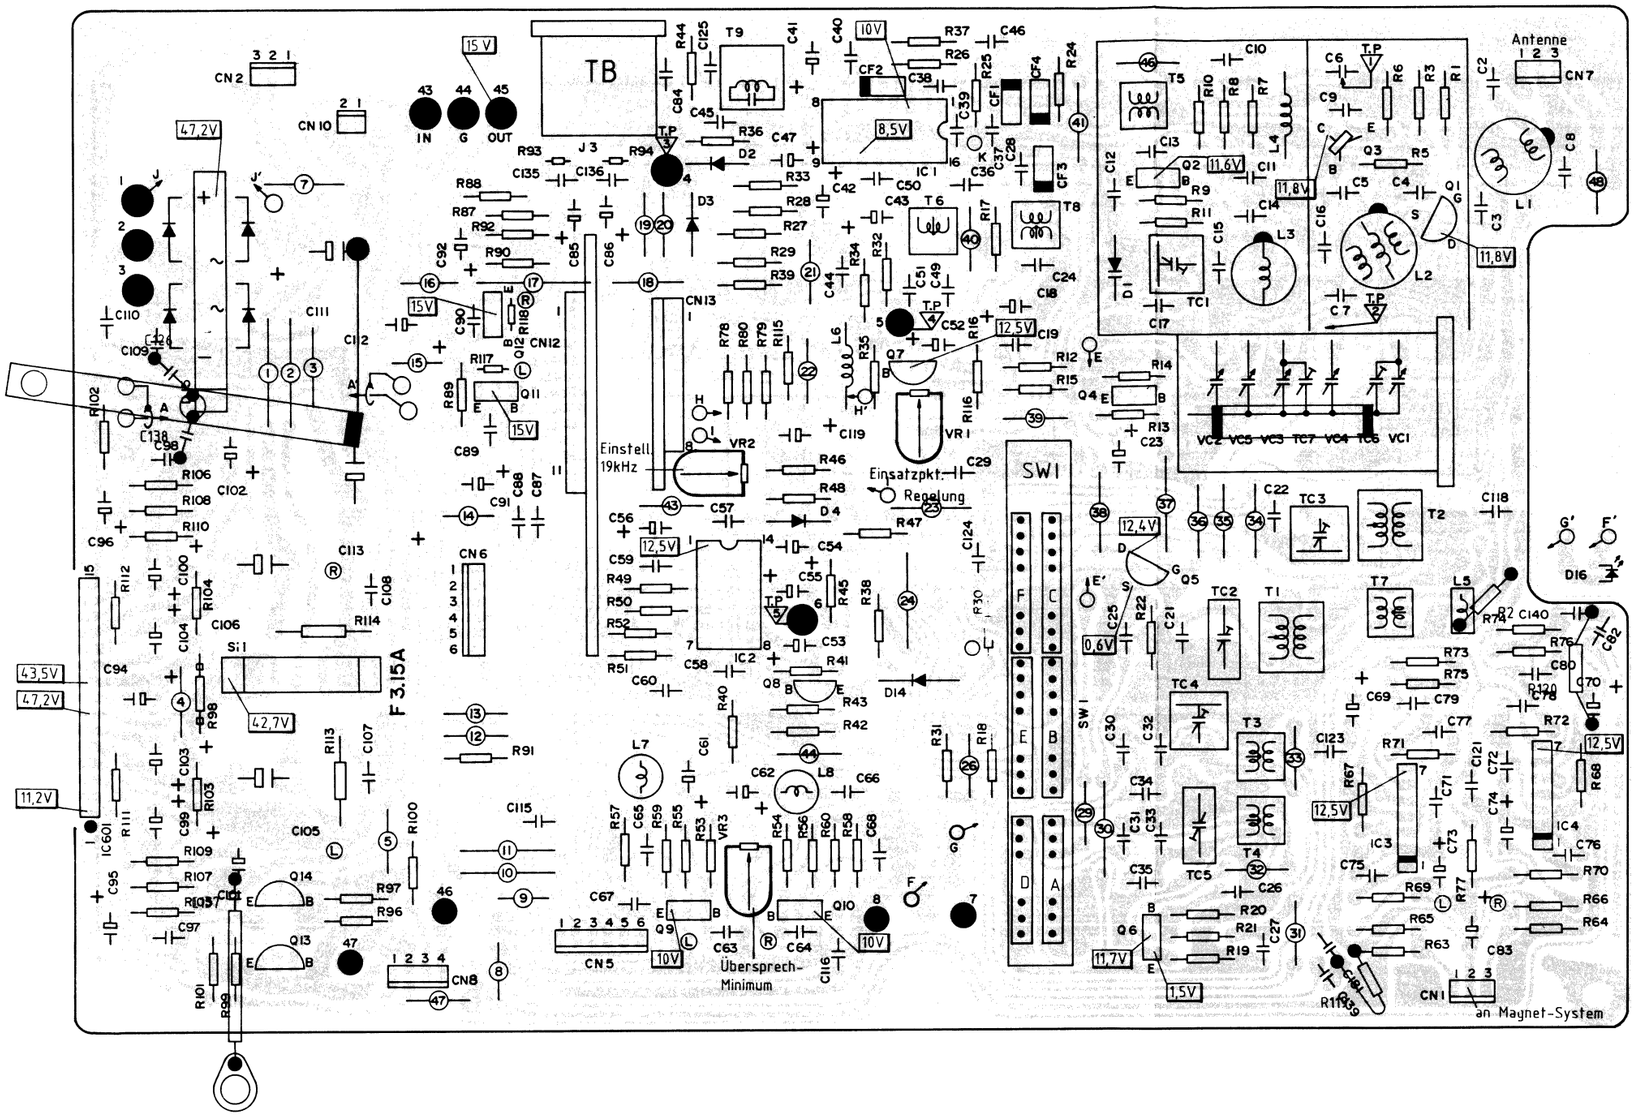

Lautsprecher-Anschl.-Platte

Loud speaker Socket Board
Platine prises haut-parleurs

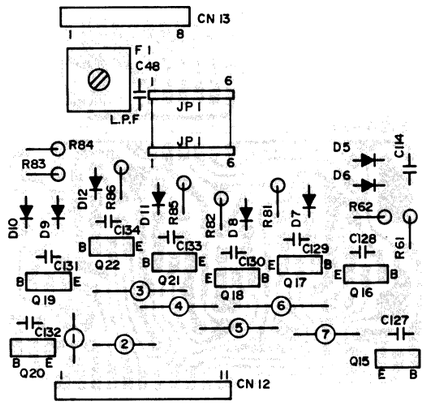

Elektron. NF-Umschaltg. / Fi 1

AF switching stage / Fi 1
Etage de commutation BF / Fi 1

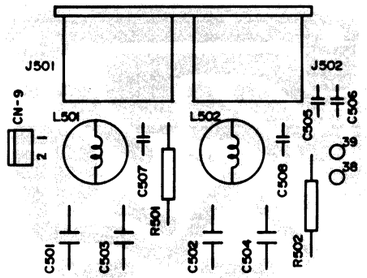

Antennenbuchse · antenna socket · prise d'antenne

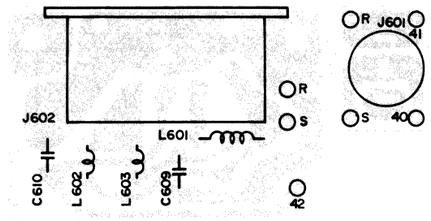

Einsteller-Platte · AF Control Board · Bloc de contrôle BF

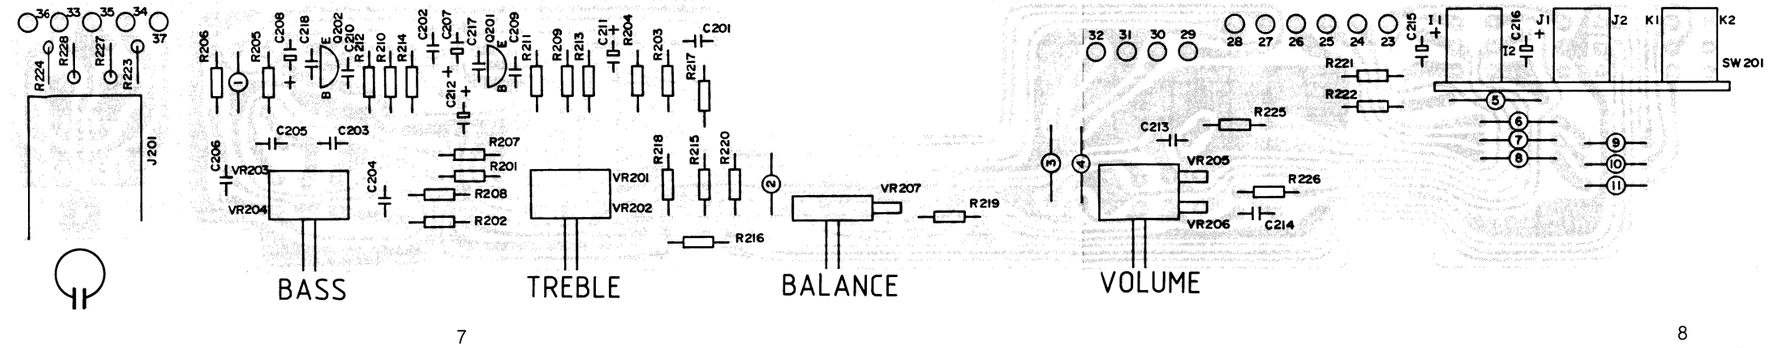

Recorder-Teil

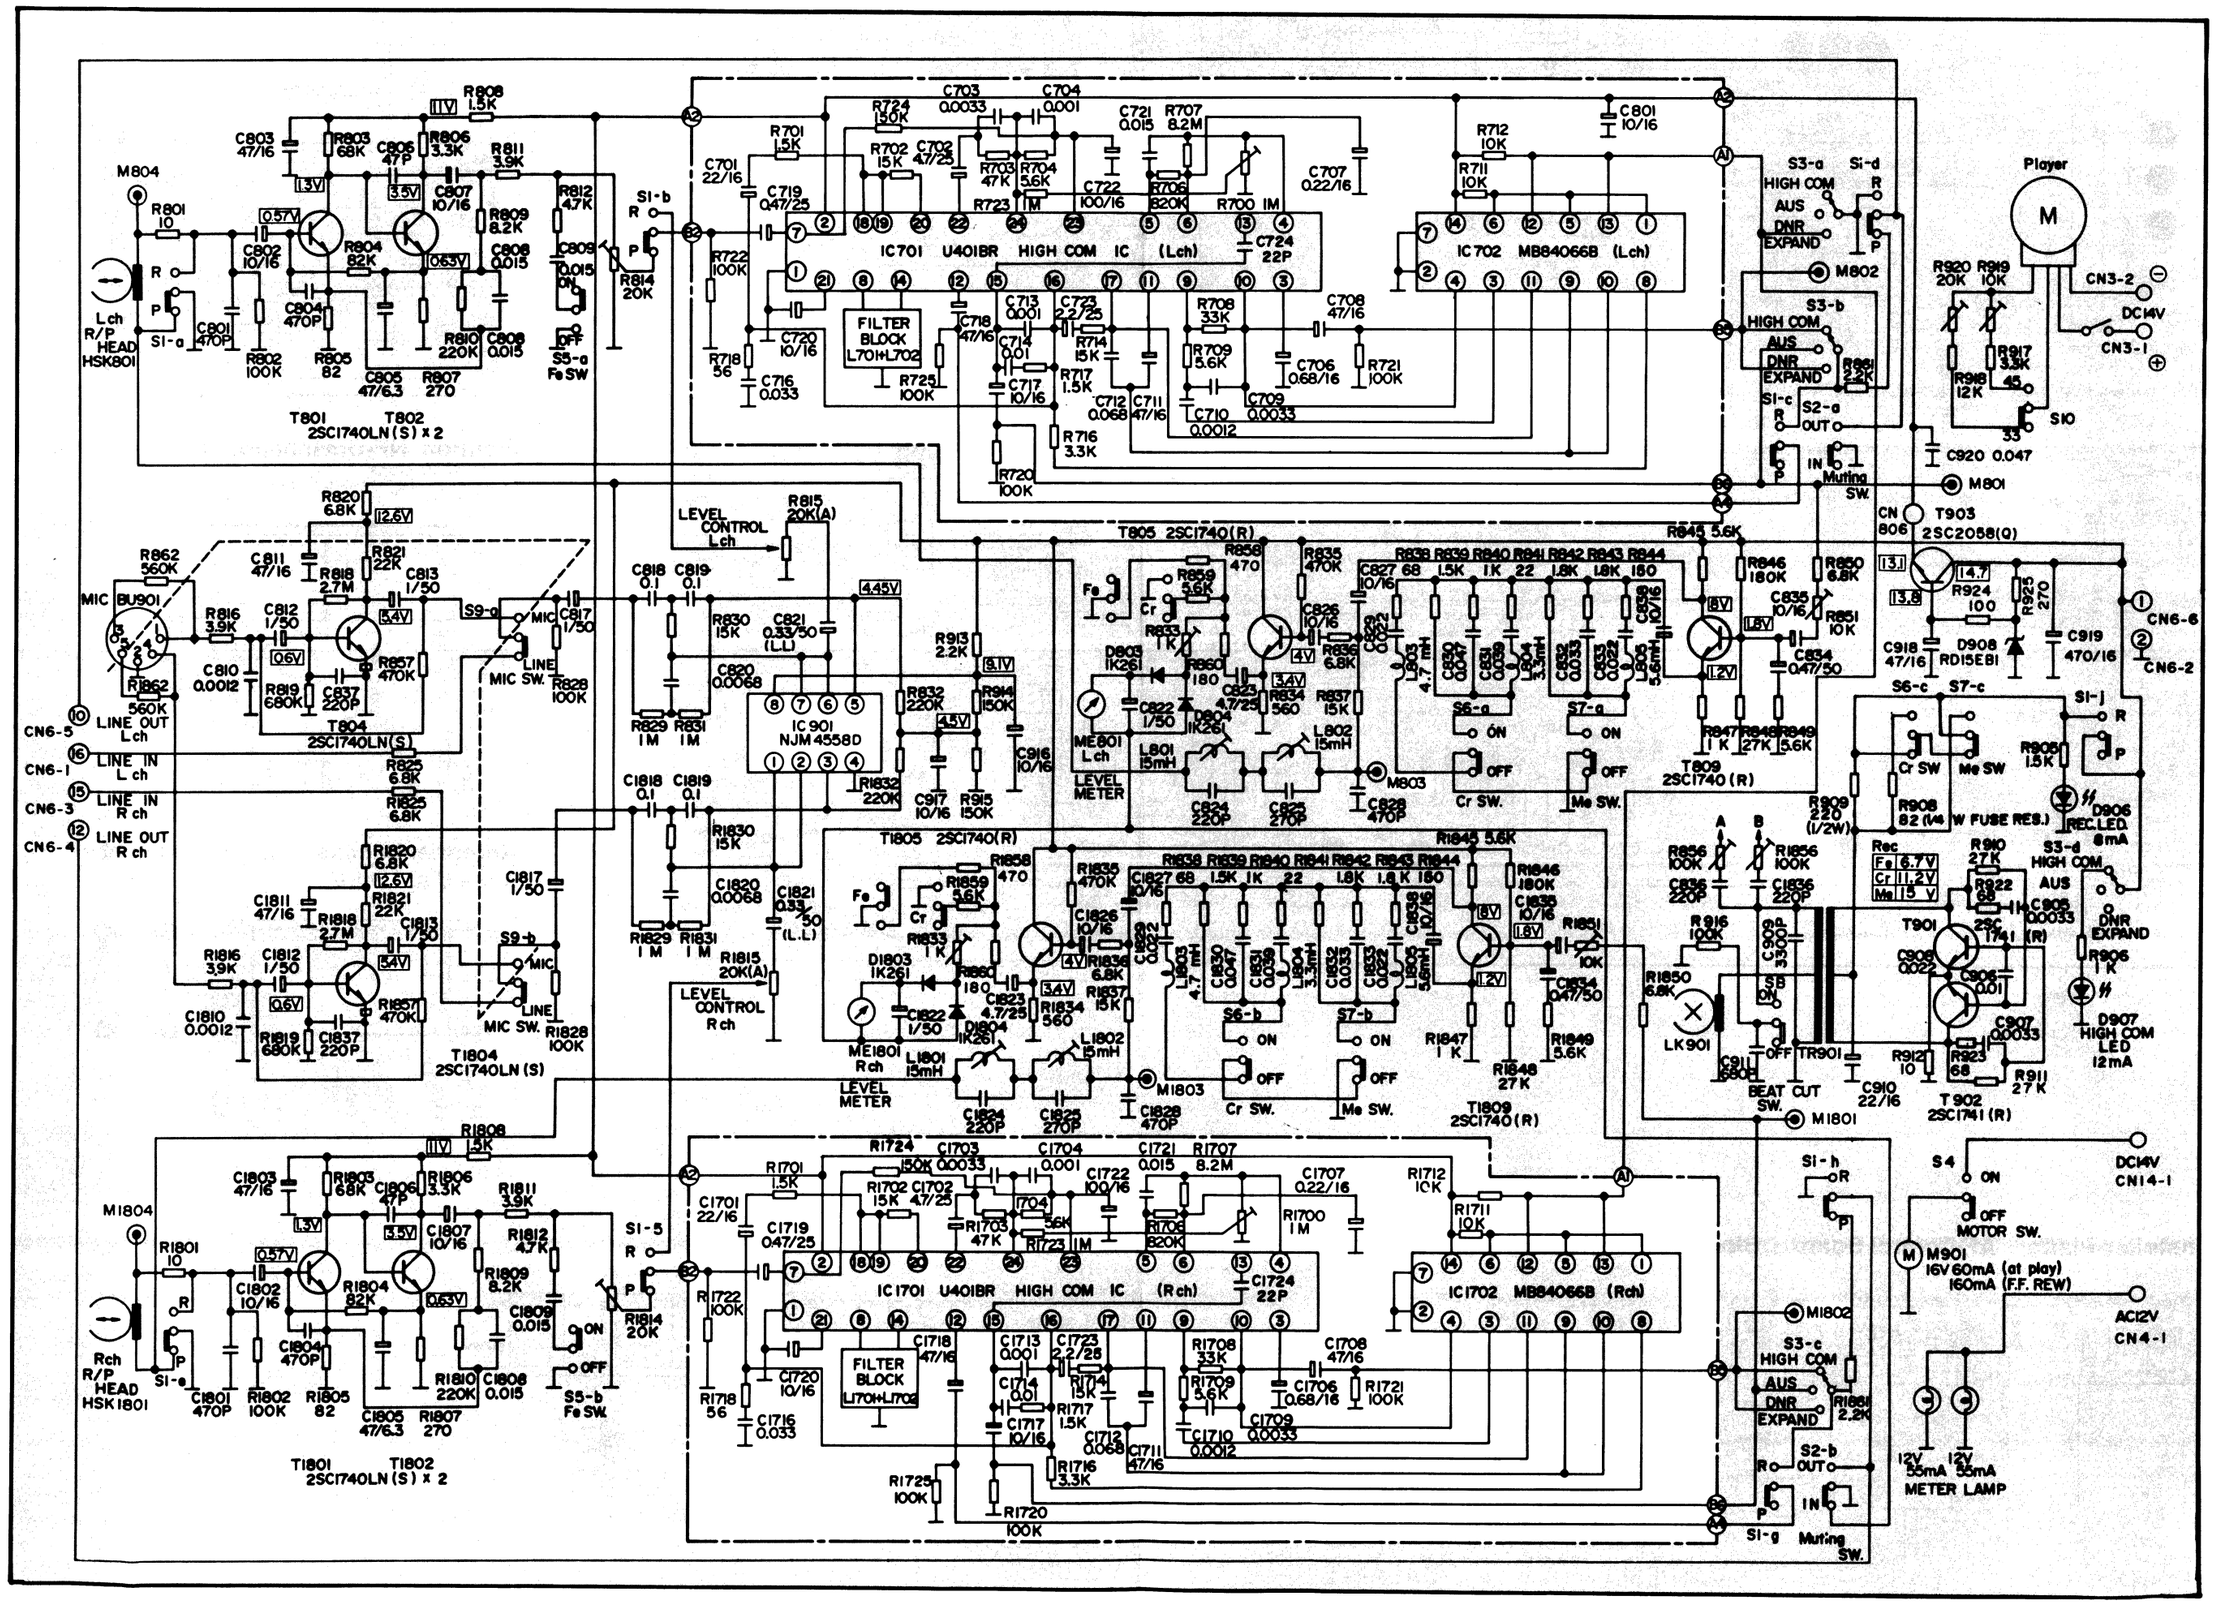

Recorder-Platte · Recorder board · Bloc magnétophone

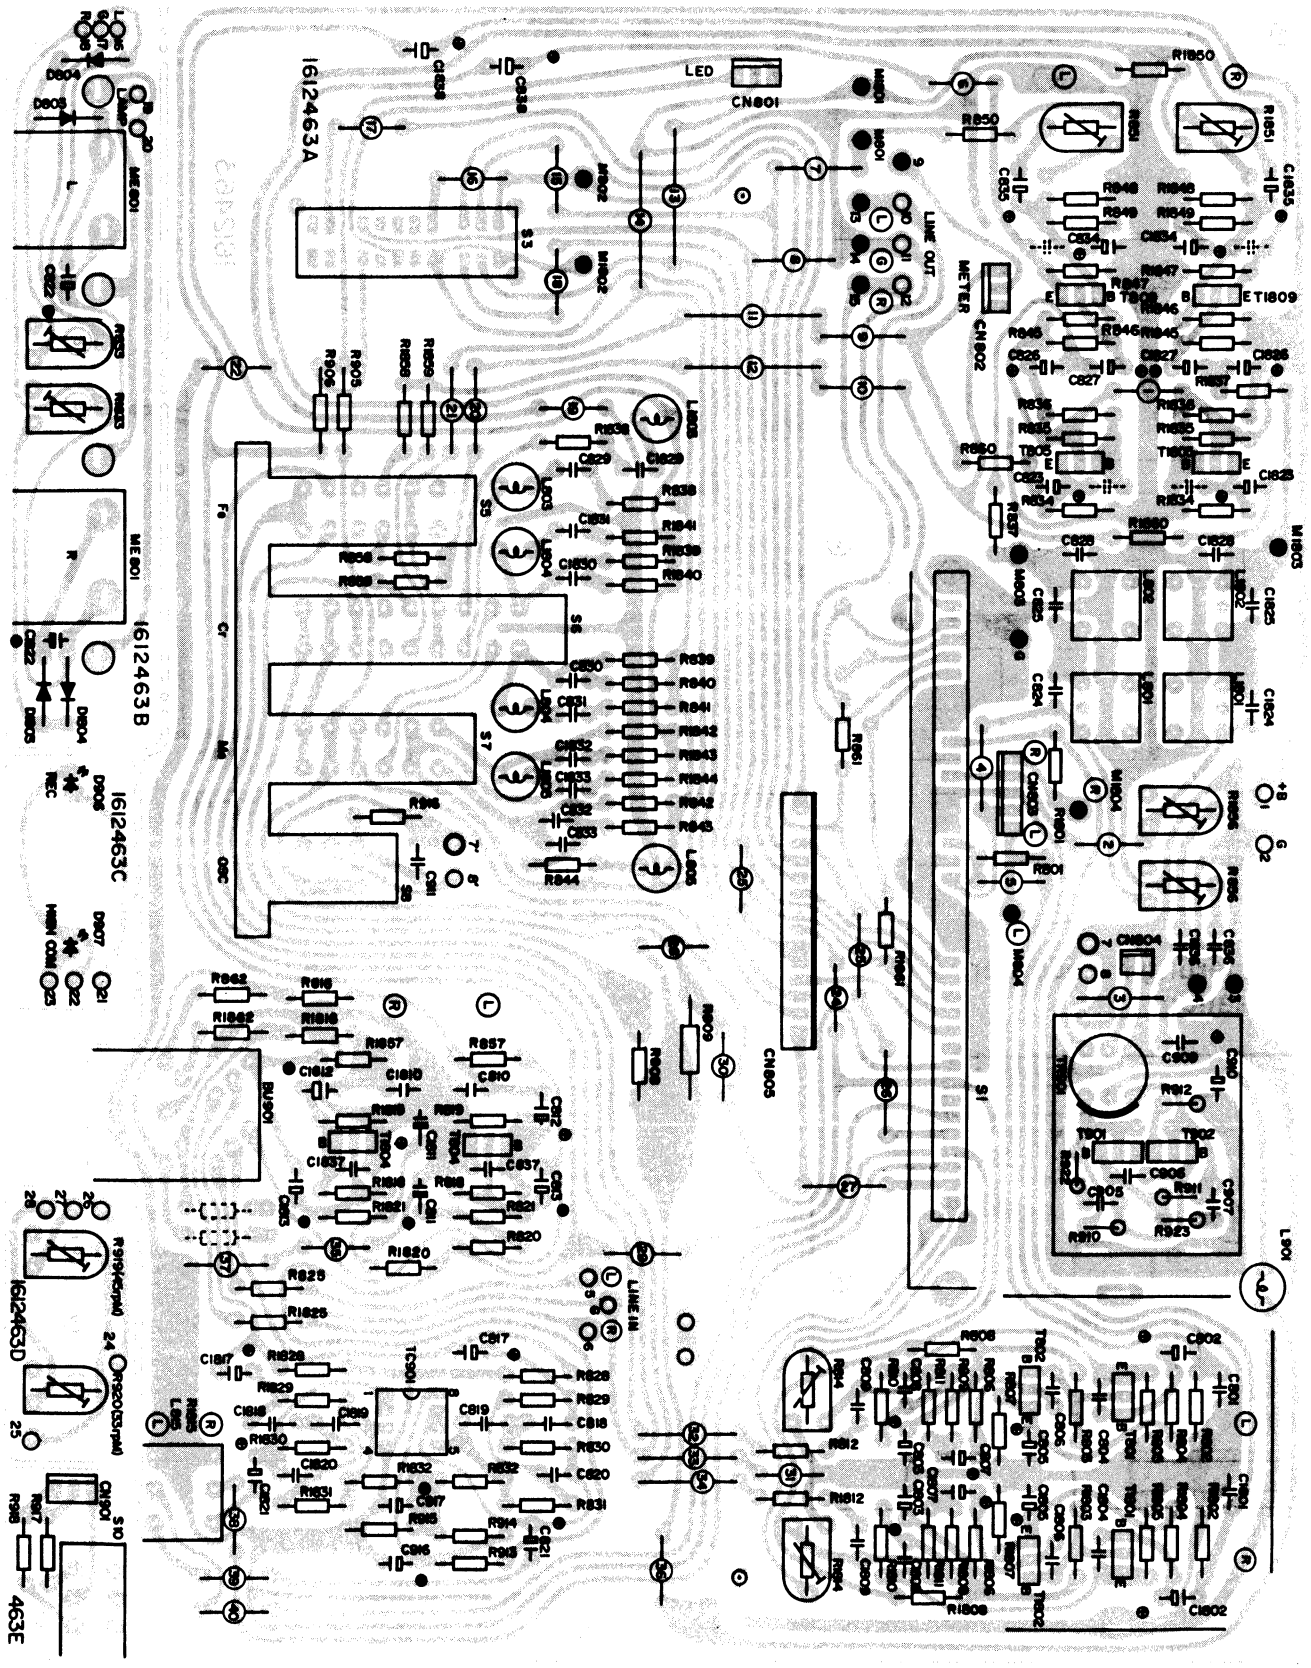

HIGH COM-Platte · HIGH COM board · Bloc HIGH COM

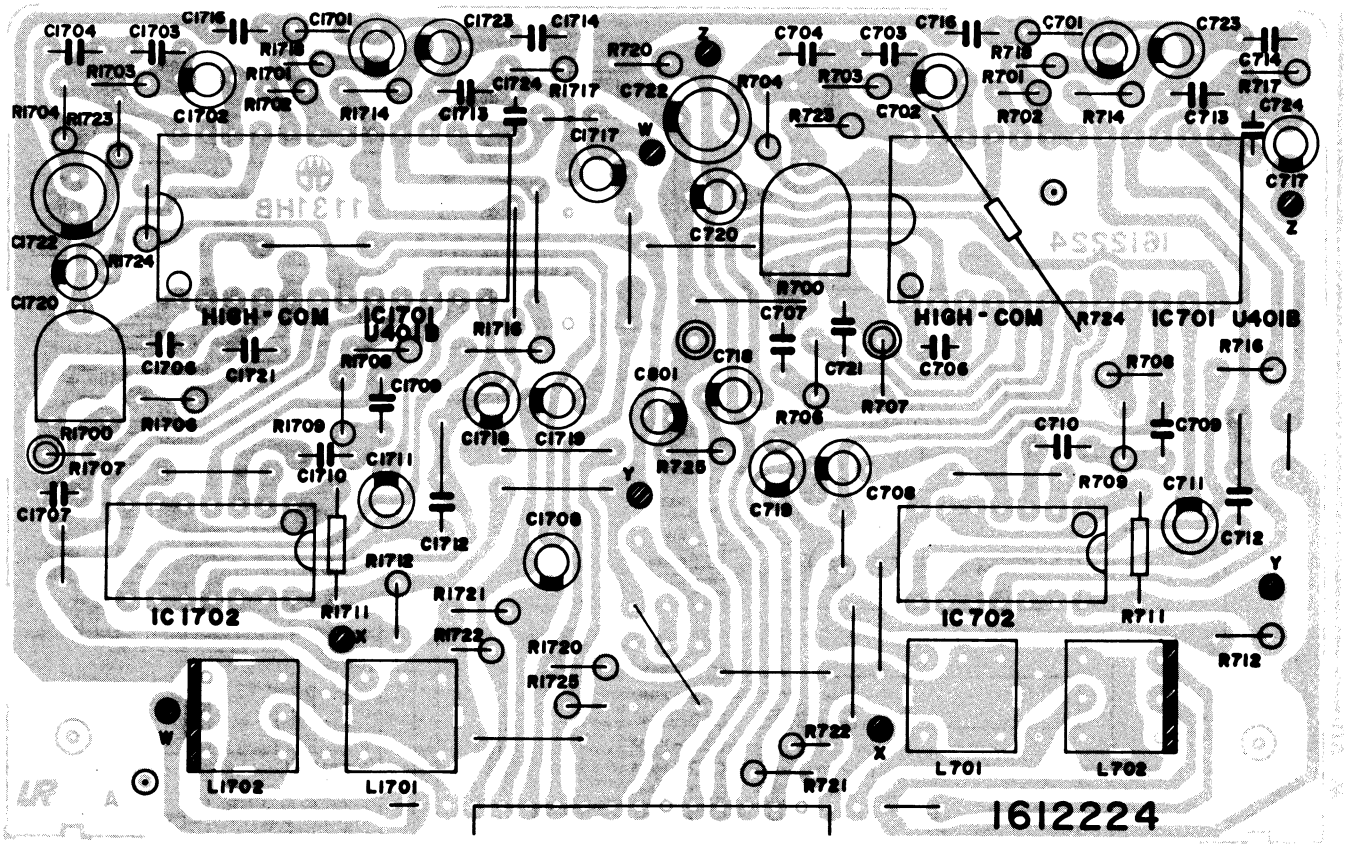

Stabilisierung f. Recorder
Stabilisation

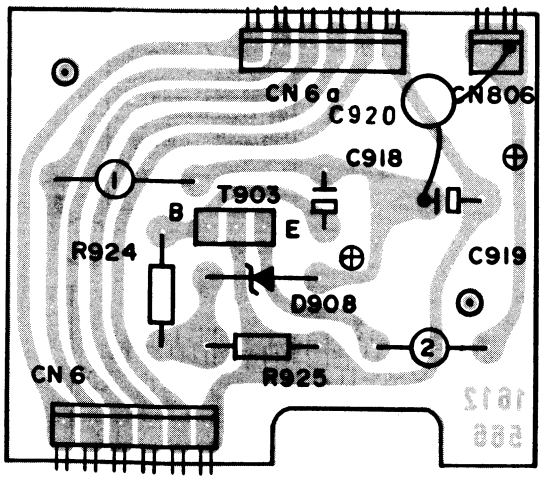

Transistor

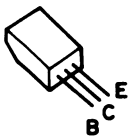

2SC1335
2SA836
2SC535
2SC460
2SC461

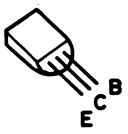

2SC1740
2SC1740LN
2SC1741
2SD655
2SC2058

FET

2SK49

I C

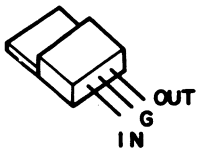

78M15A



BA301

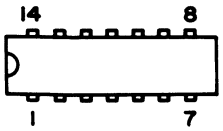

μpc1026C
MB84066B

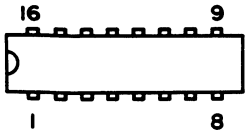

HA12413

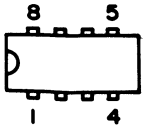

NJM4558D

Diode



2-1K261
1K261
1S2473T

1S2139B

1S2473V.E

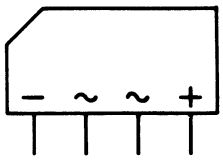

BC - 02

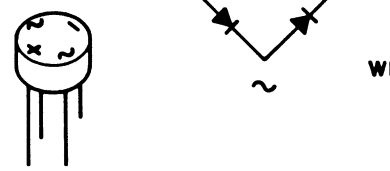

WL01-5002

LED

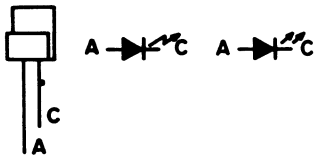

SLB26UR
SLB26GG

POWER IC

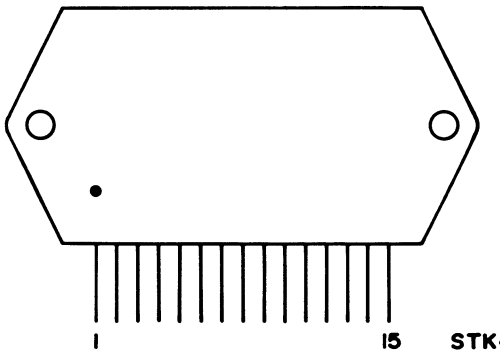

STK441

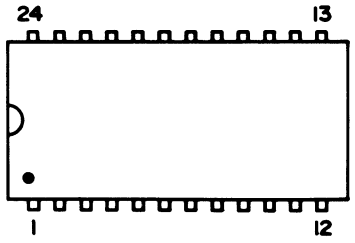

U401BR